



Návod na montáž kování C101+ obshaw balení:

| | |
|-----------------------------------|----------|
| 1ks - vnejší štit | A |
| 1ks - vnitřní štit | B |
| 1ks - madlo | C |
| 1ks - klika | D |
| 2ks - matice M8x20 | E |
| 2ks - matice M8x35 | F |
| 2ks - šroub M6x50 | G |
| 2ks - šroub M6x80 | H |
| 1ks - čtyřhran 8x8x85 se závitem | I |
| 1ks - ocelová podložka | J |
| 1ks - čtyřhran 8x8x110 se závitem | K |
| 1ks - plastová podložka pod kliku | L |
| 1ks - utahovací matice | M |
| 1ks - imbusový klíč | N |

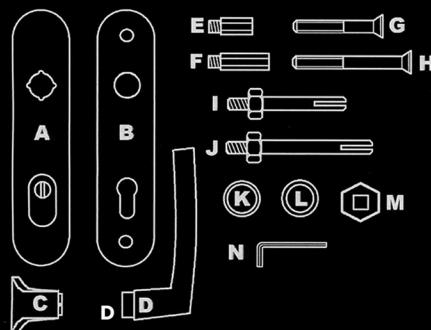


krok 1

Do vnějšího štítu (**A**) vložte madlo (**C**) orientované dle typu dveří (pravé či levé). Do stejného otvoru, ale z vnitřní strany vložte ocelovou podložku s otvorem (**K**). Na čtyřhran (**I/J**) nasadte utahovací matici a přichytte závitem do madla. Pro dotažení nasadte na čtyřhran kliku (**D**) a dotáhněte. Po dotažení odstraňte utahovací matici a kliku. Našroubujte matice M8 (**E/F**) a dotáhněte jestrannovým klíčem.

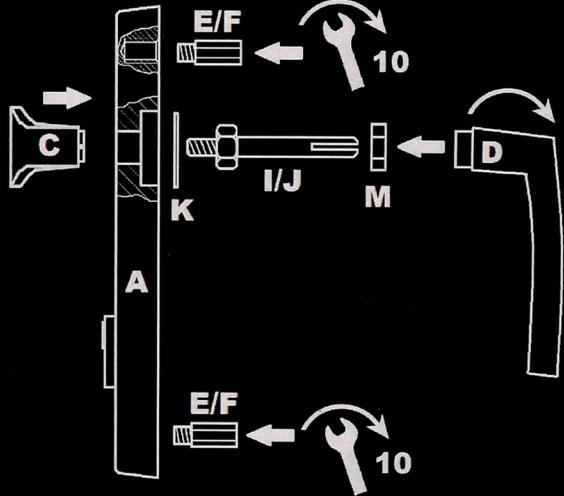


krok 2

Do dveří se vyvrtají dva otvory o průměru 12 mm, vnější štit se nasadí na vnější stranu dveří a z druhé strany se nasadí vnitřní štit (**B**) na vnitřní stranu dveří. Do otvorů na vnitřní straně štítu se zašroubují pomocí křížového šroubováku šrouby M6 (**G/H**), které se dostatečně utáhnou.

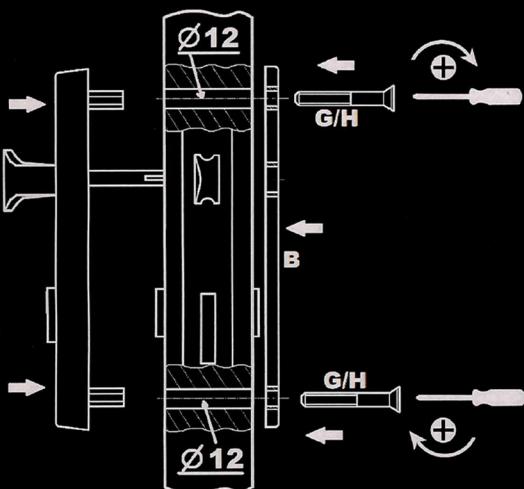

krok 3

Do otvoru na vnitřním štítu nasadte plastovou podložku (**L**), nasadte kliku (**D**) na čtyřhran a dotláčte ji na štit. Imbusovým klíčem (**N**) utáhněte pojistný šroubek v klice.

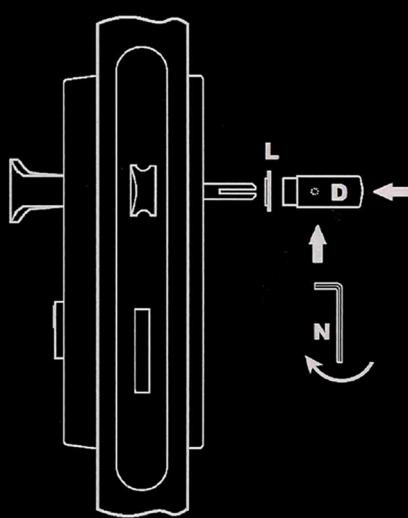

Záruka na kování se poskytuje po dobu 2 let od daty prodeje.
Zárukase nevztahuje na běžné opotřebení a poškození
způsobené neodbornou montáží.